



ONE TOUCH SOLO TENT

No.QC-BEETLE1

ワンタッチソロテント

[取扱説明書]




本製品は設営動画を
ご覧いただけます。

←QRコードからアクセス

⚠ ジョイント部分に指などを挟まないようにご注意ください。


設営方法

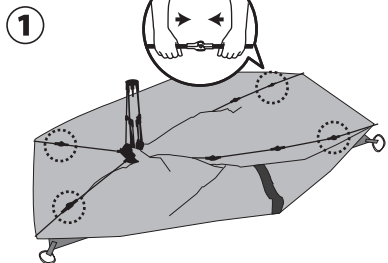


グランドシートを広げ、その上にテントを平らに広げます。ポール先端の関節部分を真っ直ぐに伸ばし、ポール先端から数えて第1関節の部分を上図のようにジョイント部分のパーツに向かってポールを押し込み、ポールをロックします。
※グランドシートの向きをインナーに合わせてください。




フレームを持ち上げて上下のハブを接続させます。上下のハブが近づくにつれて抵抗が強くなり、テントが膨らみます。※上下ハブの接続には少し力が必要になります。下のハブは支える程度で、上から体重をかけるイメージで力を加えてください。

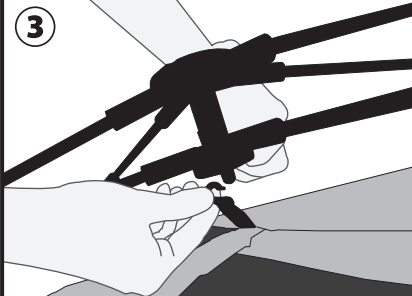

上下のハブをしっかり接続します。テント本体頂点のフックを中央ハブ下部の窪みにかけます。※かけ忘れがないようにご注意ください。

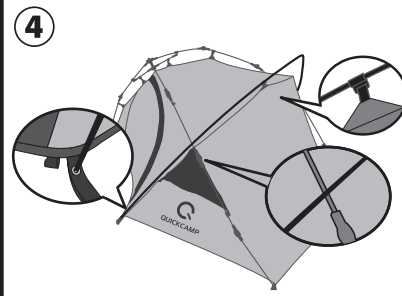


サポートポールを組み立てます。サポートポールを本体ポールの外側に渡し、サポートポールの先端をテント本体のグロメットに差し込みます。※テントのフックを全てサポートポールに固定してください。

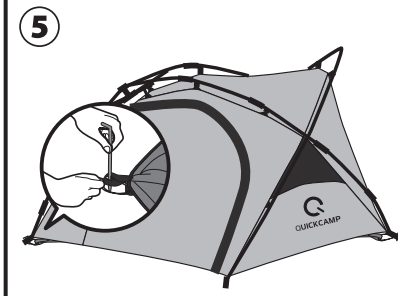

テント本体とグランドシートを一緒にペグで固定します。【重要】風が強い時はテントが飛ばないように必ずガイロープで地面に固定してください。


収納方法

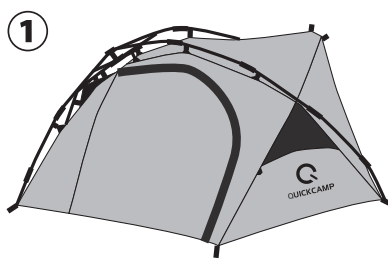


サポートポールからフックを外し、設定したすべてのペグとロープを解除して、サポートフレームを片付けます。※片付けを始める前に、テントの中にお子様や荷物などが残っていないか必ずご確認ください。




テント本体頂点のフックを中央ハブ下部の窪みから解除します。テントの背面または側面に立ち、下のハブに接続されているポールを持ち、ポールを下に押し下げる要領で上下のハブの接続を解除します。

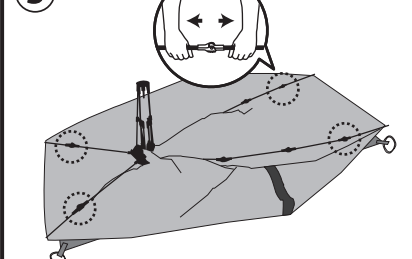

上下のハブの接続が解除されたら、優しく全体を引き下げます。第1関節部分のポールのロックを解除し、ハブへ向かってポールを折りたたんでください。

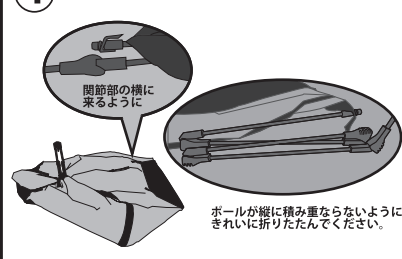

ハブに向かってポールを折り曲げていく際、関節部同士が干渉しないようご注意ください。※ポールが回転していたり、関節部が干渉している場合は、一度フレームを広げ、最初からやり直してください。

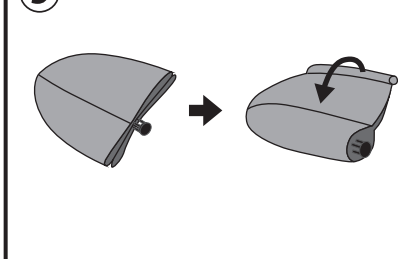

ハブを中心にサイドポールを集め、傘を畳む要領でポールを中心にきつく巻き上げたのち収納袋に収納します。水分や汚れをしっかり拭き取ったのち、乾燥した場所で保管ください。※巻き取りの際、全てのポールが中央に集まっているか確認の上、巻き上げてください。

▲ 使用上の注意

- ・テント設営の際は出来るだけ平らな場所をお選びください。
- ・小枝や石などのテントを傷つける恐れがあるものは予め取り除き設営してください。
- ・テント内での火気の使用は危険ですので絶対におやめください。また、火から離れた場所に設営ください。
- ・台風や強風時は危険ですので、ご使用はお避けください。
- ・河原の中州や崖下など、増水や落石の危険のある場所では設営しないでください。
- ・テントを設営、撤収する際には周囲に人がいないことを確認してください。
- ・小さいお子様に本体組み立てをさせないでください。
- ・腐食、変色の原因となりますので、ご使用後は汚れをよく落とし、十分に乾かしてから収納してください。
- ・製品が破損した場合は素手で触らないでください。破片等で怪我をする場合があります。

内容品

本体	× 1
サポートポール	× 1
アルミペグ	× 11
ガイロープ	× 3
※ガイロープはテントに付属	
収納袋	× 1
グランドシート	× 1

品質表示

【寸法】	幅 230cm × 奥行 80+40+40cm × 高さ 90cm
【重量】	約 3.0 kg
【構成部材】	本体、フロア：ポリエステル ポール：アルミニウム グランドシート：PE 耐水圧：3000mm *シームテープ加工済み
【原産国】	中国

販売元：株式会社YOCABITO

〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 4-30 6F お客様相談窓口：info@yocabito.co.jp