



3PERSON DOUBLE WALL TENT

No.QC-DT220 3人用ダブルウォールワンタッチテント

[取扱説明書]




本製品は設営動画をご覧いただけます。

←QRコードからアクセス

⚠ ジョイント部分に指などを挟まないようにご注意ください。


設営方法

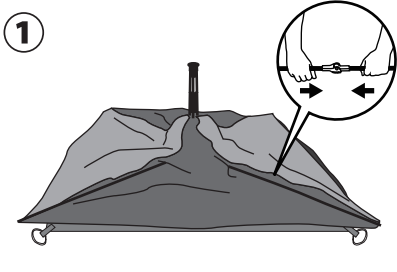


グランドシートを広げ、中央のハブを中心に立て、テントを平らに広げます。ポールが完全に真っ直ぐ伸びている事を確認し、ポールの関節をロックします。




テントの入口の反対側に立ち、中央のハブを肩の高さあたりまで持ち上げ、ハブを接続させるため、上下から力を加えます。

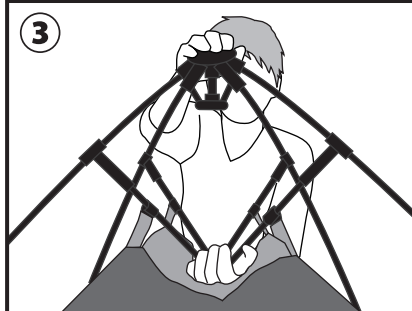

上下のハブが近づくにつれて抵抗が強くなり、テントが膨らみます。
※上下ハブの接続には少し力が必要になります。下のハブは支える程度で、上から体重をかけるイメージで力を加えてください。

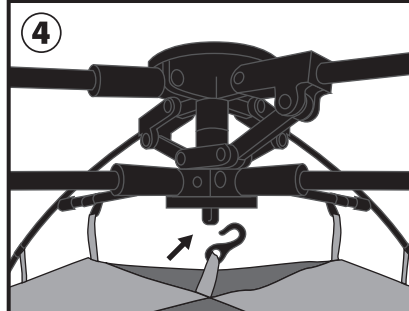

上下のハブをしっかり接続します。テント本体頂点のフックを中央ハブ下部の窪みにかけて完成です。
設営が困難な場合は、下記の【設営が難しいと感じる場合】の方法でテントの設営をお試しください。

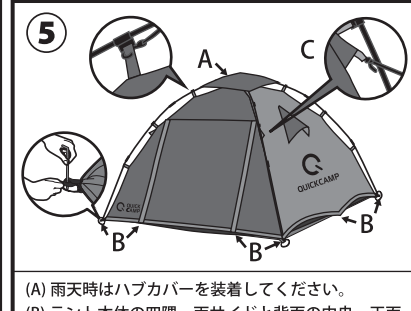


(A) 雨天時はハブカバーを装着してください。
(B) テント本体の四隅、両サイドと背面の中央、正面入口部分をベグで固定します。(この時に、本体とグランドシートの四隅を一緒に固定してください。)
(C) 【重要】風が強い時はテントが飛ばないように必ずガイロープで地面に固定してください。(ガイロープはテント本体に6つ付属しています。)

設営が難しいと感じる場合




【通常の方法では設営が難しいと感じる場合】
テントの入口と反対側に立ち、全てのポールを真っ直ぐ伸ばし、テントを地面に寝かせます。

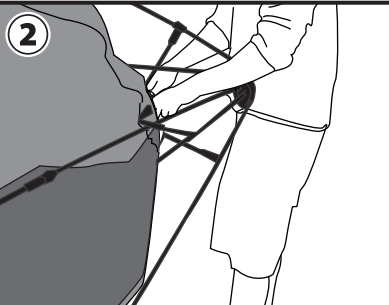


上部のハブをお腹に当て、下部のハブを両手でゆっくりと引き寄せ、上のハブを噛み合わせます。
※指などを挟まないようにご注意ください。


収納方法

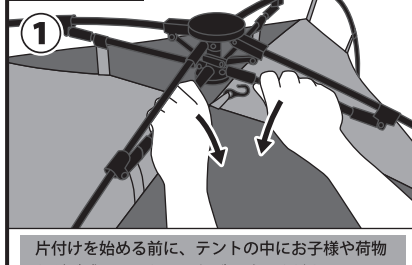

片付けを始める前に、テントの中にお子様や荷物などが残っていないか必ずご確認ください。
設置したすべてのロープ及・ベグ・ハブカバーを解除します。テント本体頂点のフックを下のハブから外します。テントの背面に立ち、下のハブに接続されているポールを持ち、ポールを下に押し下げる要領で上下のハブの接続を解除します。

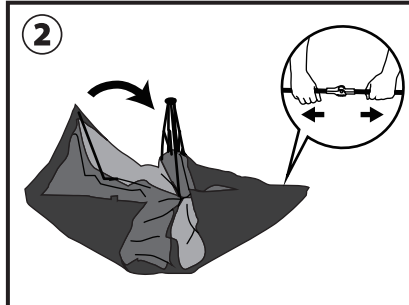

上下のハブの接続が解除されたら、優しく全体を引き下げます。
ポールのロックを解除し、中央のハブへ向かってポールを折りたたんでください。

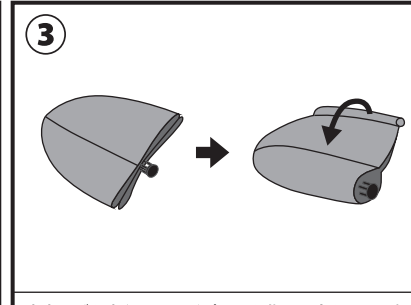

中央ハブを中心にサイドポールを集め、傘を畳む要領でポールを中心にきつく巻き上げたのち収納袋に収納します。水分や汚れをしっかりとふき取ったのち、乾燥した場所で保管ください。
※巻き取りの際、全てのポールが中央に集まっているか確認の上巻き上げてください。

▲ 使用上の注意

- ・テント設営の際は出来るだけ平らな場所をお選びください。
- ・小枝や石などのテントを傷つける恐れがあるものは予め取り除き設営してください。
- ・テント内での火気の使用は危険ですので絶対におやめください。また、火から離れた場所に設営ください。
- ・台風や強風時は危険ですので、ご使用はお避けください。
- ・河原の中州や崖下など、増水や落石の危険のある場所では設営しないでください。
- ・テントを設営、撤収する際には周囲に人がいないことを確認してください。
- ・小さいお子様に本体組み立てをさせないでください。
- ・腐食、変色の原因となりますので、ご使用後は汚れをよく落とし、十分に乾かしてから収納してください。
- ・製品が破損した場合は素手で触らないでください。破片等で怪我をする場合があります。

内容品

本体	× 1
ハブカバー	× 1
スチールペグ	× 15
ガイロープ	× 6
収納袋	× 1
バッグ	× 1
グランドシート	× 1

品質表示

【寸法】	幅 220cm × 奥行 220cm × 高さ 130cm
【重量】	約 4.5 kg
【構成部材】	本体、フロア：ポリエステル ポール：FRP 耐水圧：2000mm *シームテープ加工済み
	グランドシート：PE
【原産国】	中国

販売元：株式会社YOCABITO

〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 4-30 6F お客様相談窓口：info@yocabito.co.jp