



QUICK CAMP No.QC-HL270 4人用ダブルウォールテント


【取扱説明書】




こちらの商品は設営動画をご覧いただけます。

← QRコードからアクセス


【組立方法】

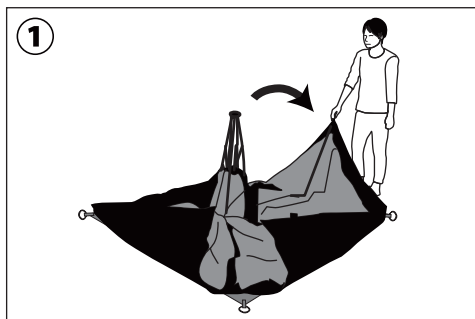


① グランドシートを広げ、中央のハブを中心に、テントを平らに広げます。ポールが真っ直ぐになるように伸ばします。※フレームを少し開いて置くと自立します。

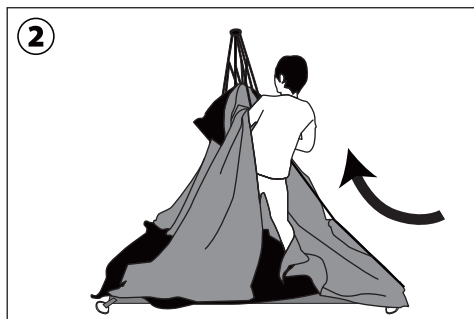

② テントの中に入り中央のハブを持ち上げます。

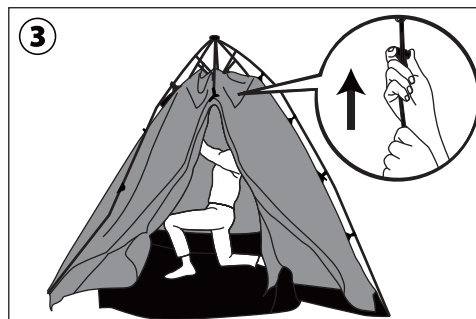

③ 片方の手でハブを支えながら、もう片方の手で中央のロープを下に引っ張り張ります。テントが開ききりましたら、ロープのストッパーを引き上げてください。

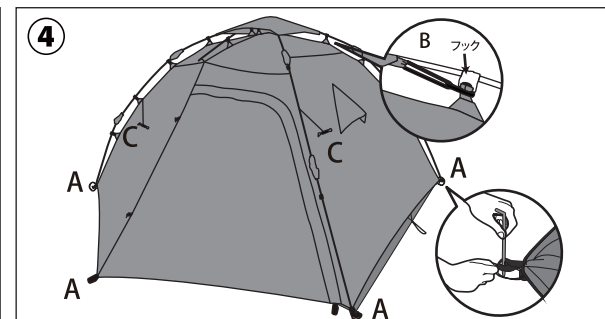

④ (A) テントの四隅、後方にあるループをベグで固定してください。※この時、グランドシートの四隅も一緒に固定してください。
(B) 雨天時はハブカバーをテントの最上部に設定し、ポールとテントを固定しているフックに4箇所固定してください。


【重要】

(C) 風が強い時はテントが飛ばないように必ずガイロープで地面に固定してください。


【収納方法】




① 設置した全てのベグを取り外し、ガイロープを巻き上げます。ハブカバーを外します。テント内中央のロープのストッパーを下に降ろします。

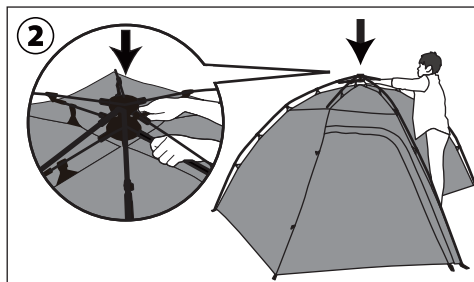

② テントの側面に立ち、下部のフレームを下に押し下げる要領で上下のパーツの接続を解除します。※テントの中にお子様、荷物などが残っていないかご注意ください。

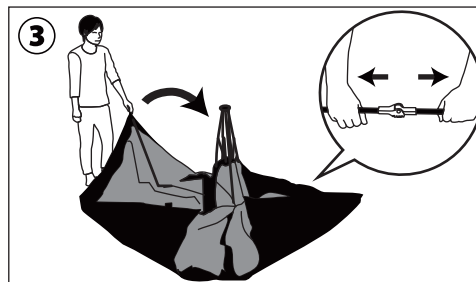

③ 中央ハブの方へ向かってポールを折りたたんでください。※ポールの関節部分がロックされ折りたためられない場合、関節部分の保護カバーをめくり、ロックを解除してください。

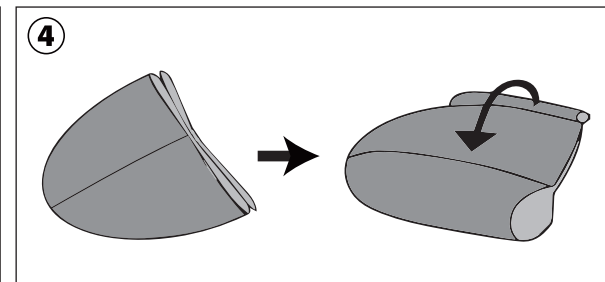

④ 中央ハブを中心にサイドポールを集め、傘を畳む要領で、ポールを中心にきつく巻き上げたのち収納袋に収納します。乾燥した場所に保管ください。※巻き取りの際、全てのポールが中央に集まっているか確認の上、巻き上げてください。

▲ 使用上の注意

- ・テント設営の際は出来るだけ平らな場所をお選びください。
- ・小枝や石などのテントを傷つける恐れがあるものは、予め取り除き設営してください。
- ・テント内での火気の使用は危険ですので絶対におやめください。火から離れた場所に設営ください。
- ・強風・台風時は危険ですので使用はお避け下さい。
- ・河原の中州や崖下など増水、落石の危険のある場所では設営しないでください。
- ・テントを設営、撤収する際には周囲に人がいないことを確認してください。
- ・小さいお子様に本体組立をさせないでください。
- ・腐食、変色の原因となりますので使用後は汚れをよく落とし、十分に乾かしてから収納してください。
- ・製品が破損した場合は素手で触らないでください。破片等で怪我をする場合があります。

内容品

本体	× 1
ハブカバー	× 1
スチールペグ	× 11
ガイロープ	× 4
(テントに装着)	
収納袋	× 1
グランドシート	× 1

品質表示

【寸法】	幅270cm×奥行290cm×高さ140cm
【重量】	約5.7kg
【構成部材】	フライ：ポリエステル ポール：FRP グランドシート：PE
	耐水圧：2000mm *シームテープ加工済み
【原産国】	中国

販売元：株式会社YOCABITO

〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 4-30 6F お客様相談窓口：info@yocabito.co.jp