



ITEM No. QC-WWS 焚火陣幕 大焰

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
また、読み終わった後も大切に保管してください。

▲ご使用時の注意事項 ※洗い加工がされているため多少の色ムラがございます。ご容赦ください。

- 火気を使用する際は、必ず換気のできる屋外でご使用ください。
- 火の粉による穴があきにくい素材ですが、防災加工ではございませんので、焚き火との距離は十分に必要です。
- ご使用前に必ず、変形や破損、各部に緩みやガタつきなどがないことをご確認ください。製品に異常がみられる場合はご使用しないでください。
- 設置する際は平らな場所を選び、必ずガイロープを張りペグダウンを行ってください。
- 製品が安定しない場所では使用しないでください。転倒や破損の原因となります。
- 組立・収納時や使用の際に手や指などを挟まないように十分ご注意ください。特に小さなお子様に組立・収納をさせないでください。
- 強風時には使用しないでください。
- 本製品を分解したり、改造して使用しないでください。
- 火気使用中や使用直後は生地やフレームには触れないでください。やけどをする可能性があります。
- 撤収は、消火後に本製品が完全に冷えたことを確認してから行ってください。
- お子様やペットが燃焼器具と本製品の間に入り込まないように十分ご注意ください。
- 製品が濡れた状態で他のものに触れると色移りする可能性がありますので、雨天でのご使用はお避けください。
- 錆などの原因になりますので、ご使用後は汚れや水気等を乾いた布でよく拭き取り、製品をしっかりと乾燥させてから収納してください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は色落ち・変色や樹脂加工の剥がれの原因となります。
- 洗濯をする際は、手洗いで優しく押すように洗い、シワにならないよう物干し竿にかけて乾かしてください。
- 長時間直射日光に当てたり、屋外に放置しないでください。
- 小さなお子様遊び道具として使わないようにご注意ください。
- 小さなお子様手の届かない場所に保管してください。

内容品

幕	×1	ランタンフレーム	×2	ペグ	×6
支柱フレーム	×4	ガイロープ	×4	ペグ用収納袋	×1
ハンガーフレーム	×3	ラバーキャップ	×4	収納袋	×1

品質表示

展開寸法：上幅210×低幅310×高さ90cm
 収納寸法：幅115×Φ20cm
 構造部材：幕-コットン100%
 フレーム-アイアン
 原産国：中国

本体重量


9.2 kg

販売元

株式会社 eSPORTS 〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 4-30 6F お客様相談窓口：info@esports.co.jp


設営方法 ※幕を支柱フレームにかけた状態で打ち込むと、生地が破れる原因となりますのでおやめください。

①

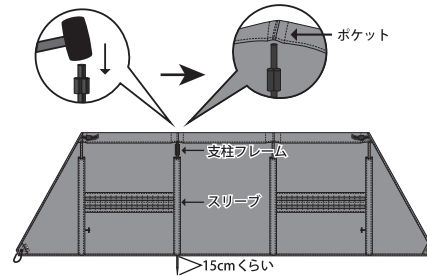


幕を地面に広げ、ゴムキャップを外した支柱フレームを中央どちらかのスリーブに通します。ハンマーなどで15cmほど地面に支柱を打ち込み、幕の上部ポケットを支柱に被せます。

②

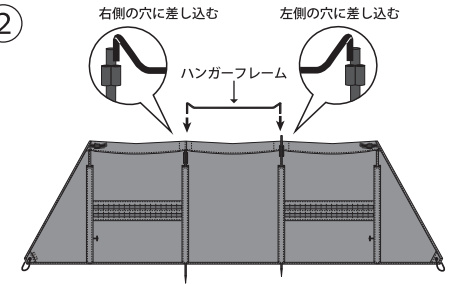


もう片方の支柱フレームも中央スリーブに通し、ある程度幕にテンションがかかるように張り、ハンガーフレームを各支柱フレームに差し込みます。両サイドも同様に支柱フレームを打ち込み、ハンガーフレームをセットし上部ポケット部分を被せます。

③

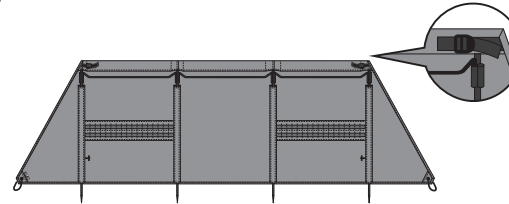


両サイド上部のベルトで幕のテンションを調節します。テンションを張ることで、ピンっと張ることが出来ます。

④

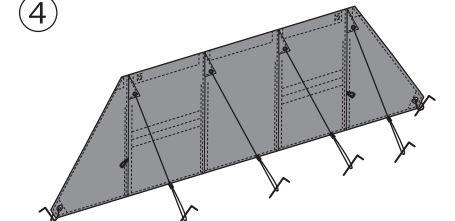

サイドフラップのゴム部分にペグダウンをし、更に幕上部のガイロープをペグダウンをし本体を固定します。


⑤

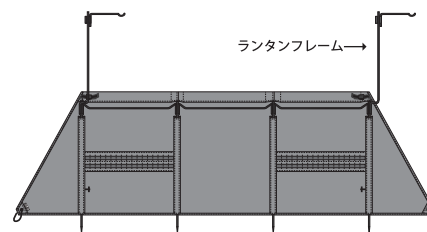

お好みによってサイドフラップをまともめたり、ランタンフレームを設置し完成です。


収納方法

①

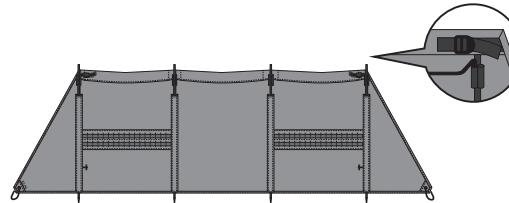

全てのペグダウンを外し、幕上部のベルトのテンションを緩めます。

②

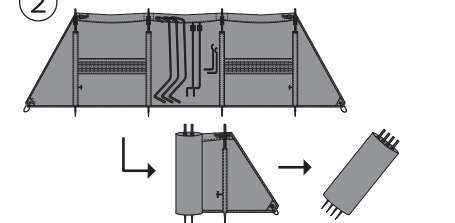

使用したランタン、ハンガーフレームを外し、支柱フレームを地面から抜き幕ごと丸め、収納袋にまめます。