

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。  
また、読み終わった後も大切に保管してください。

## ⚠ ご使用時の注意事項

- ・本製品は、日よけ・小雨よけなど一時的な使用を目的として設計されていますので、常設はしないでください。
- ・小さいお子様に設営をさせないでください。
- ・設営は必ず2人以上で行ってください。
- ・タープを設営、撤収する際には周囲に人がいないことを確認してください。
- ・設営の際は、出来るだけ水はけがよく平らな場所をお選びください。
- ・小枝や石などの製品を傷つける恐れがあるものは予め取り除き設営してください。
- ・組み立て時や撤収時、本製品に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- ・腐食や変色の原因となりますので、使用後は汚れをよく落とし、十分に乾かしてから収納してください。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので絶対に使用しないでください。
- ・高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。

## ⚠ 警告

- ・本体が飛ばされて破損したり、人に怪我を負わせるなどの思わぬ事故の原因となりますので、ペグやロープでしっかりと地面に固定してご使用ください。
- ・本製品内や本製品の近くでは、絶対に火器を使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒になる恐れがあり大変危険です。
- ・河原の中州や崖下など、増水や落石の危険のある場所では設営しないでください。
- ・台風、暴風雨、落雷などの危険な状況下でのご使用はお避けください。
- ・電線の近くで組み立てやご使用はお避けください。
- ・本製品のいずれかの部品に異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- ・本製品の改造や分解などは絶対にしないでください。


## 内容品

タープ本体 ×1 / ガイロープ ×8 / 延長テープ ×1 / カラビナ ×1  
ポール ×2 / ペグ ×12 / ハンギングチェーン ×1 / 収納袋 ×1

## 品質表示

展開寸法：410 cm × 245 / 435 cm × 高さ 240 cm  
本体重量：約 5 kg  
構造部材：生地 - ポリエステル (UV カット加工)  
ポール - スチール (Φ2.2 × 240 cm)  
生産国：中国

## ペグの設置について



ペグは地面に対して 60～80°の角度に打ち込むと安定して張り縄を設置する事が出来ます。

## 張り縄の調整について



先端側のループを緩め長さを調節します。  
長さ調節後、ループをペグに引っかけます。


## 製造元

株式会社 eSPORTS 〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 4-30 6F お客様相談窓口：info@esports.co.jp

※ご使用方法につきましては裏面をご確認ください

## 設営方法


※設営は必ず2人以上で行ってください。ポールが倒れた時にタープの生地を被ったり、人に当たってけがをする恐れがあります。

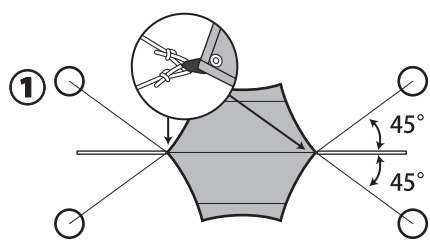

センターポールを組み立てます。

ヘキサタープを地面に広げ、タープの中心に沿って一直線になるようにセンターポールを地面に置き、タープ両端に張り縄（長）の先端を2本結びつけ、センターポールから45°の角度になるように地面にのばします。

張り縄の先端位置にペグを打ち込み、ペグを打ち込んだ後、張り縄の先端をペグに引っかけます。反対側も同じ要領で張り縄をセットします。（延長のテープをご使用される場合も手順は同じです。）

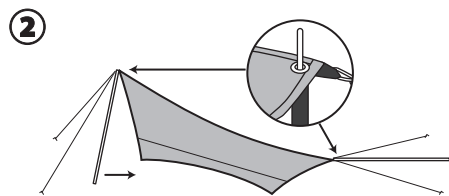


先端のグロメット（はとめ）にセンターポールの先端をセットし、片側のセンターポールを地面に垂直に立たせるように起こします。

その後反対側のセンターポールも立てます。

※張り縄のテンションが強く、上手くセンターポールが立たない場合は、張り縄を少しゆるめるとセンターポールが立たてやすくなります。

2本ともセンターポールが立った段階で、張り縄がピンと張るように長さを調節してください。


※張り縄の長さ調節方法は、本説明書の『張り縄の調節について』を参照してください。

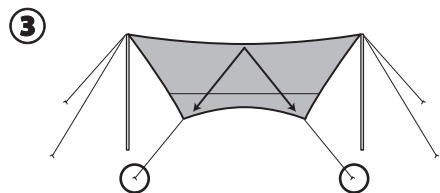

タープ側面の下部4カ所に付属されている張り縄（短）を、

タープ本体上部の中心～タープ四隅の延長線上に伸ばし、


張り縄の先端位置にペグを打ち込み、張り縄の先端をペグに引っかけます。

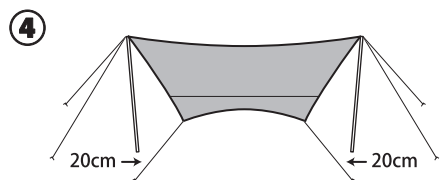

センターポールの下部を20cm程度内側に移動させます。

適度なテンションがかかり、タープが安定します。


タープの生地がたわんでいる場合は、生地がピンと張るように各張り縄の長さを調節してください。

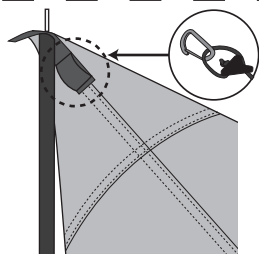

お好みによって、ポール差し込み口内側にあるループに

ハンギングチェーンのカラビナを引っ掛け、チェーンのテンションを調節してご使用ください。

## 撤収方法

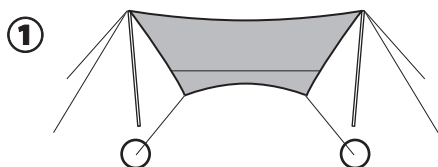


片付けを始める前に、本製品をよく乾燥させてください。

※現地での乾燥が困難な場合、帰宅後すみやかに乾燥させてください。


張り縄（短）の固定に使用した4カ所のペグを外します。

※張り縄（長）のペグはまだ外さないでください。

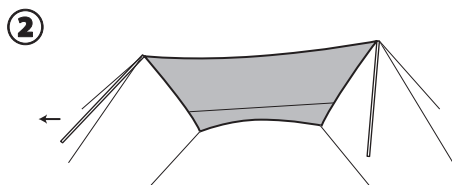

片側のセンターポールを地面に水平に寝かせるようにタープ外側へ倒し同様に反対側のポールも外側に倒します。

タープを完全に地面に寝かせた後、センターポールを外して張り縄（長）の先端のペグを外します。

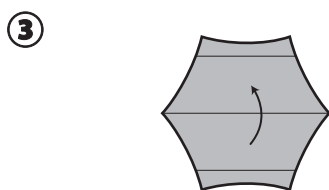

張り縄をまとめ、まずタープを真ん中から2つに折ります。

キャリアバッグに収まるように綺麗に折りたたんでください。