

製品仕様

内容品	本体×1、取扱説明書×1	ケルビン	2700k
	USB ケーブル×1	明るさ	2段階調光
素材	ABS、スチール		30、80ルーメン
製品重量	180g	連続点灯時間	6～24時間
サイズ	108x108x310mm	バッテリー容量	950mAh
出力	Battery output 4.2V	充電時間	1.2～1.5時間
入力	Charging input 5V	防水性能	IPX4
電力	1.5W/4W	認証	CE/FCC

- ※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更する場合がございます。
※連続点灯時間は、光量やお客様のご利用頻度や電池の充電状態や気温などのご使用環境によって変動します。
※LED 素子には個体差があるため、同じ型番の製品でも光色や明るさが異なる場合がございます。

製品保証規定

- ・説明書の安全要綱を守りご使用頂いた上での商品の不具合等に関しては1年間の製品保証をさせていただきます。
 - ・製品がお手元に届き次第、パーツ不足が無いか、製品に不具合が無いかなどをご確認いただけますようお願いいたします。
 - ・パーツ不足や製品の不具合等が確認された場合ご注文時の注文情報と不具合内容を合わせて販売店までご連絡ください。
 - ・保証期間内に発生した不具合でも、下記に該当する場合製品の交換や修理を受付させていただけない場合がございます。
 - ①誤用、乱用および取り扱い不注意による故障
 - ②火災、地震、水害および盗難などの災害による故障
 - ③不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ④使用中に生じたキズや変形などの外観上の変化
- ※繰り返しの充電に伴う正常な範囲内でのバッテリー容量の低下も保障の対象外となります。


免責事項

- ・火災、地震、水害などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の過失、誤用、その他異常な条件下でのご使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

販売元

株式会社 YOCABITO 〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 4-30 6F お客様相談窓口：info@yocabito.co.jp

QUICKCAMP

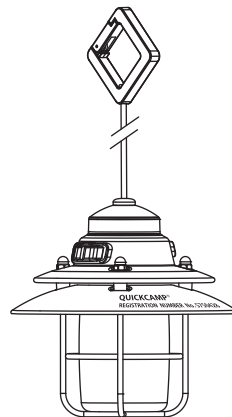

HANGING LANTERN

ITEM No . QC-HL80

ハンギングランタン

ご使用時の注意事項

- ・初回使用時や長期間ご使用されなかった場合は、充電してからご使用ください。
- ・ご使用にならなくても半年に一度の目安で充電してください。
- ・ライトが点灯していない状態で充電してください。
- ・付属のUSBケーブルは本製品専用です。他の機器には使用しないでください。
- ・USBケーブルは充電が終了次第、必ず本体から抜いてください。
- ・気温 -10 ~ 40℃の環境下で充電及びご使用ください。
- ・本製品を分解、改造しないでください。
- ・本体を濡れた手で触ったり、水をかけたりしないでください。
- ・水中や雨の中など、長時間濡れる場所で使用しないでください。
- ・照明以外の目的で使用しないでください。
- ・光を直接目に当てたり、人や動物に向かって照射しないでください。
- ・ご使用後は必ず光量をOFFにした状態にしてください。
- ・落下や衝撃は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ・製品に異常が発生した場合は、ただちにご使用を中止してください。
- ・本製品を火気の近くで使用したり、直射日光に当たる場所などに放置しないでください。
- ・極端な低温・高温な場所や、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- ・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・お手入の際は、乾いた柔らかい布で汚れを軽く拭きとってください。
- ・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ・本製品はリチウムイオン電池が内蔵されています。製品を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。

安全上のご注意



警告

故障・怪我の
恐れあり

- ・光を直接見たり、人に向かって使用しない。
- ・異臭・異音など故障の疑いがある場合は使用しない。
- ・USBコネクター及び本体に異物を差し込まない。
- ・火気や引火物の近くや高温多湿の場所で使用及び保管しない。
- ・水に濡らさない・濡れた手で操作しない。



注意

故障・怪我の
恐れあり

- ・小さな子供には使用させない。
- ・乳幼児の手の届かない所に保管する。
- ・分解・改造しない。
- ・落下など強い衝撃を与えない。

各部の名称・説明

ランタンフック

ランタンハンガーやフック等に引っかけてお使い頂けます。

ケーブル

USBポート

本体とパソコンなどを付属の充電用USBケーブルで接続してください。本体のUSBポートにはType-C側を挿入してください。




調光ボタン

電源のON/OFF、明るさの弱/強が変えられます。ボタンを押すごとに、ON→ローライト→ハイライト→OFFと切り替えが出来ます。



▲注意

調光ボタンのカバーは外さないでください。カバーを外すと本体に付け直すのが困難になります。

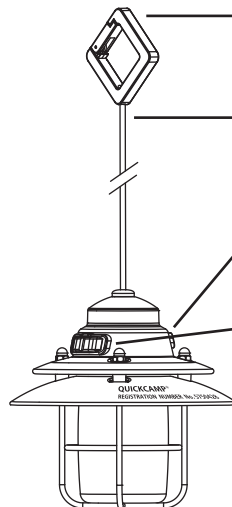

- ※ 充電・給電が終了次第、速やかにケーブルを抜いてください。長時間接続したままにしないでください。
- ※ 所定の時間を超えても充電が完了しない場合は充電を中断してください。そのまま長時間充電を続けると漏液、発熱、発火などの原因となります。
- ※ 充電・給電中は製品を安定した場所に置いてください。また、布や布団でおおったり包んだりしないでください。