

QUICK CAMP ITEM No. QC-MBC マイバスケックーラー 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。
また、読み終わった後も大切に保管して下さい。

安全上のご注意 ※安全のために必ずお守り下さい

この説明書では商品を安全に正しくお使いいただき、使用時に起こりうる危害や、財産への損害を未然に防止するために以下のように表示マークで区分し説明しています。

表示	意味
警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、障害または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

表示	意味	表示	意味
⊘	してはいけない「禁止」内容です。	❗	必ず実行していただく「強制」内容です。

使用に関する警告

警告	⊘ 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 乳幼児の手の届く場所には置かないで下さい。また、小さなお子様の近くでご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないで下さい。 ● 持ち手を首からかけるのは絶対にしないで下さい。製品の破損やけがに繋がる恐れがございます。
注意	⊘ 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 本製品はショッピングバックとして設計されていますので、本来の用途以外での使用はしないで下さい。製品の破損やけがに繋がる恐れがございます。 ● 火気の近くでのご使用はお止め下さい。保冷力低下、本体への引火、破損やけがに繋がる恐れがございます。 ● ドライアイスを入れないで下さい。過冷却により生地が破損する原因になります。 ● 腐敗しやすい食品を入れて長時間放置しないで下さい。 ● 本製品は保冷専用ですので、熱い物を入れて保管しないで下さい。生地が破損する原因になります。 ● 電子機器などを食品と一緒に入れないで下さい。故障の原因となります。 ● 長時間直射日光に当てたり、車内など熱のこもりやすい場所に放置しないで下さい。 ● 直接液体を入れたり、長時間ファスナー部分に液体が接するような使い方はしないで下さい。 ● 商品に水を溜めて使用しないで下さい。 ● 製品が傷つく恐れがあるので、鋭利なものや重すぎるものは入れないで下さい。
	❗ 必ず実行	<ul style="list-style-type: none"> ● 製品に異常がみられる場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止して下さい。 ● クーラーの冷気が逃げるのを最小減にするため、 unnecessaryな蓋の開閉は控えて下さい。

お手入れの仕方・保管に関する警告

注意	⊘ 禁止	● シンナーやベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ちや変色及びプリントや樹脂加工の剥がれの原因となりますので使用しないで下さい。
	❗ 必ず実行	<ul style="list-style-type: none"> ● 臭いや汚れを 방지、清潔に使用して頂くために、使用後は必ずお手入れをして下さい。 ● お手入れの際は中性洗剤を含ませ固く絞った布で拭き取って下さい。丸洗いはしないで下さい。 ● カビが発生しないよう、バッグの内部を完全に乾燥させた状態で保管して下さい。 ● 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管して下さい。 ● 火の近く及び高温な場所に近づけたり放置しないで下さい。 ● 小さなお子様の手の届かない場所に保管して下さい。

内容品

本体 ×1/ 底板 ×1/ ショルダーストラップ ×1

品質表示

寸法: 展開時 幅51×奥行37×高さ30cm 収納時 幅52×奥行6×高さ31cm
 耐荷重: 20kg
 重量: 0.9kg
 構造部材: 本体-ポリエステル、EVA樹脂、ポリエチレン 底板-ポリエチレン
 原産国: 中国 ※本製品の仕様、デザインは予告なく変更される場合があります。

製品の保証規定・保証範囲、ならびに免責事項

- 本製品の保証は、保証期間は使用開始時期・使用期間にかかわらず、ご購入日から180日間です。保証対応後も保証期間に変更はありません。
- 本保証は返金を保証するものではありません。
- 交換品を正常に使用しているにも関わらず、当社が認識した故障と同一の故障が再現した場合、交換完了日から3ヶ月以内にご連絡頂いた場合に限り、無償にて交換等の当社が適当と判断する対応をさせていただきます。
- 本保証の対象になる製品は、日本国内向けに販売・発送された商品のみとなります。
- 説明書の指示に従わない使用での破損や事故の責任は一切負いません。
- 本製品の使用により発生した周辺物への破損等につきましては、当社は一切その責任を負いません。
- 出張修理、出張交換のご依頼はお受けしておりません。
- 当社の品質基準を上回るご依頼には対応いたしかねます。
- 保証規定・免責事項に関しては予告なく変更する場合がございます。

※以下の場合、保証の適応外となります。

- 通常使用における経年劣化(傷、汚れ、摩耗、色あせ、痛み、汗による錆、紫外線による変質等)
- 使用中の転倒、落下など、故意に関わらず破損が発生した場合
 ※輸送・移動時の落下、管理・保管上の不備により故障および損傷が生じた場合も含まれます。
- お客様による改造、分解・修理等を行った商品、また、耐用年数を越えた製品の破損
- 一定期間に同一の故障や不具合を原因とした保証適応の申し込みが継続する等、商業目的での利用や交換の申し込みの疑いがあると当社が判断した場合
- 上記以外に交換または修理をお断りすることが相当であると当社が判断した場合
- 地震、火災、落雷、塩害、その他天変地異を含む不可抗力により損傷が発生した場合
- 有償・無償問わず第三者からの譲渡されたもの(中古品)であった場合

製品の折畳み方法





① 底板とショルダーストラップを取り外します。

② ショルダーストラップを中のポケットに収納します。

③ 底板を収納します。



④ 矢印部分を押しなが、底部分を折り畳みます。

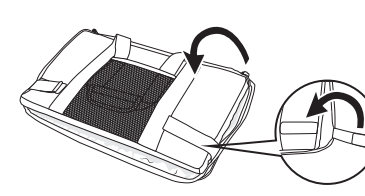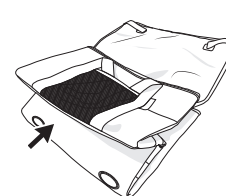

⑤ 蓋をかぶせて、サイドのベルトでとめます。

販売元

株式会社 YOCABITO 〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 4-30 6F お客様相談窓口: info@yocabito.co.jp OD-25030040