

QUICK CAMP ITEM No.QC-AP220 アルミメインポール 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
安全にお使いいただくために必ずこの取扱説明書をよく読んでから使用してください。
また、読み終わった後も大切に保管してください。

安全上のご注意 ※安全のために必ずお守りください

この説明書では商品を安全に正しくお使いいただき、起こりうる危害や財産への損害を未然に防止するために、以下のように表示マークで区分し説明しています。

表示	意味	表示	意味
⚠ 注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財等の損害に結びつくものです。	🚫	してはいけない「禁止」内容です。
		🔒	必ず実行していただく「強制」内容です。

使用に関する警告

⚠ 注意	🚫 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●本製品はテントやタープなどの設営を目的として作られています。本来の用途以外での使用はおやめください。 ●本製品を直接火に当てる、火気の近くや高温な場所で使用等の行為はおやめください。 ●気象状況を常に確認し、以下のような悪天候が予想される場合は設営を中止してください。 豪雨および暴風雨/落雷/強風または台風 ●製品に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。 ●安全のため、小さなお子様に作業を手伝わせないでください。
	🔒 必ず実行	<ul style="list-style-type: none"> ●設営や収納を行う際は周囲に人がいないことを確認してください。 ●本製品は水はけがよく、平らで安定した地面の上で使用してください。濡れている、凍結している等で滑りやすい場所や斜面、不安定な場所等を使用すると事故に繋がるおそれがございます。 ●お子様が本製品で遊ばないよう、保護者の方は注意してください。

お手入れの仕方・保管に関する警告

⚠ 注意	🔒 必ず実行	<ul style="list-style-type: none"> ●使用後は汚れや水気などを乾いた布でよく拭き取り、製品をしっかりと乾燥させてから収納してください。 ●高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。 ●小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
------	--------	--

内容品

ポール×2 キャップ×2

品質表示

【 寸 法 】 寸法：約長さ93～220cm×5×4cm

収納寸法：約93×5×4cm

【 重 量 】 約0.52kg (1本)

【 素 材 】 ポール本体：アルミニウム、樹脂パーツ：ナイロン、ポリプロピレン

【 原 産 国 】 中国※本製品の仕様、デザインは予告なく変更される場合があります。

製品の保証規定・保証範囲、ならびに免責事項

- 本製品の保証期間は使用開始時期・使用期間にかかわらず、ご購入日から180日間です。保証対応後も保証期間に変更はありません。
- 本保証は返金を保証するものではありません。
- 交換品を正常に使用しているにもかかわらず、当社が認識した故障と同一の故障が再現した場合、交換完了日から3ヶ月以内にご連絡いただいた場合に限り、交換等の当社が適当と判断する対応を無償にて行わせていただきます。
- 本保証の対象になる製品は、日本国内向けに販売・発送された商品のみとなります。
- 説明書の指示に従わない使用での破損や事故の責任は一切負いません。
- 本製品の使用により発生した周辺物への破損等につきましては、当社は一切その責任を負いません。
- 出張修理、出張交換のご依頼はお受けしておりません。
- 当社の品質基準を上回るご依頼には対応いたしかねます。
- 保証規定・免責事項に関しては予告なく変更する場合がございます。

※以下の場合、保証の適用外となります。

- 通常使用における経年劣化（傷、汚れ、摩耗、色あせ、痛み、汗による錆、紫外線による変質等）
- 使用中の転倒、落下など、故意に関わらず破損が発生した場合
- 輸送・移動時の落下、管理・保管上の不備により故障および損傷が生じた場合も含まれます。
- お客様による改造、分解、修理等を行った商品。また、耐用年数を超えた製品の破損
- 一定期間に同一の故障や不具合を原因とした保証適用の申し込みが継続する等、商業目的での利用や交換の申し込みの疑いがあると当社が判断した場合
- 地震、火災、落雷、塩害、その他天変地異を含む不可抗力により損傷が発生した場合
- 有償・無償問わず第三者から譲渡されたもの（中古品）であった場合
- 上記以外に交換または修理をお断りすることが相当であると当社が判断した場合


ポールのゆるめ方

- 丸箇所をシールの示す向きに回して長さ調節をしてください。
- ※ゆるめる→反時計回り
- とめる→時計回り



ポールの使い方

ポール先端のキャップを外し、ガイロープやタープ、テントのハトメ部分をポール先端部に固定し、キャップを被せます。

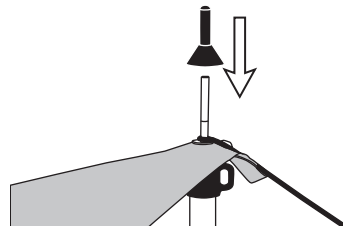

販売元